BEDIENUNGSANLEITUNG

LED

81cm FERNSEHER

DEUTSCH

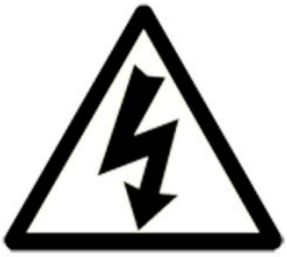

GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, NICHT ÖFFNEN.

WARNUNG

UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU MINDERN, DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNEN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNG UND REPARATUR QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	
	Dieses Symbol an dem Produkt und in den Bedienungsanleitungen informiert über das mögliche Risiko des Elektroschocks beim Entfernen des Gehäuses vom Gerät bzw. im Falle der Missachtung der Anweisungen der Bedienungsanleitung.
	Dieses Symbol deutet das mögliche Gefahr der Körperverletzung und/oder die Beschädigung bzw. Zerstörung des Produktes an, falls die in der Bedienungsanleitung erhaltenen Anweisungen nicht beachtet werden.
	Erzeugt nach dem 13. August 2005. Gebrachte elektrische und elektronische Geräte können nicht ins Hausmüll geworfen werden. Bitte kontaktieren Sie Zuständige Entsorgungsbetriebe.
	Gebrachte Batterien können nicht ins Hausmüll geworfen werden. Bitte kontaktieren Sie Zuständige Entsorgungsbetriebe.
	Dieses Produkt entspricht den europäischen Sicherheitsnormen und den für die Elektrogeräte geltenden EU-Richtlinien.

INHALT

	Inhalt	3
	Sicherheitshinweise	4
ERSTE SCHRITTE 5	Gerät und Zubehör	5
	Vorderansicht	5
	Fernbedienung	5
	Installation	7
ANSCHLÜSSE 8	TV Anschlüsse	8
	Eingangsquelle	8
TV MENÜ 9	Bewegen im Menü	9
	Kanal Menü	9
	Bild Menü	10
	Ton Menü	10
	Zeit Menü	11
	Funktionen Menü	11
	Sperre Menü	12
ERWEITERTEN FUNKTIONEN 14	Electronic Program Guide (EPG)	13
	DVB-T Aufnahme	14
	USB Multimedia Spieler	15
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 22	Spezifikationen	18

SICHERHEITSHINWEISE

- Platzieren Sie ihr Gerät so im Raum, dass Licht nicht direkt auf den Bildschirm fällt. Totale Dunkelheit oder Reflektionen am Bildschirm können zu Augenschmerzen führen. Wir empfehlen gedimmtes und indirektes Licht für entspanntes Fernsehen.
- Vergewissern Sie sich, dass genügend Abstand zu Wänden besteht, um die entstehende Wärme während des Betriebs ableiten zu können.
- Anhaltende Stauwärme kann zur Beschädigung Ihres Gerätes führen.
- Ihr TV Gerät arbeitet mit einer Gleichstromversorgung, die über das im Lieferumfang enthaltene Netzgerät erzeugt wird. Spannung und Stromdaten entnehmen Sie bitte dem Aufkleber auf der Unterseite des Netzteils. Verwenden Sie bitte ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Vermeiden Sie es, Ihr Gerät in der unmittelbaren Umgebung von Wärmequellen (Heizung etc.) aufzustellen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze während des Betriebs nicht abgedeckt sind.
- Versuchen Sie niemals Gegenstände ins Innere Ihres Gerätes einzubringen!
- Das LED/LCD Panel besteht aus Glas, welches durch mechanische Einwirkung zerstört werden kann.
- Achten Sie bitte primär darauf, sich nicht an evtl. Glassplittern zu verletzen, wenn dieser Fall eintreten sollte.
- Beim Reinigen des Panels sollte immer die Stromversorgung unterbrochen werden.
- Benutzen sie bitte nur ein leicht feuchtes Tuch zum Reinigen ihres Gerätes um Kratzer am Display zu verhindern.
- Reinigungsmittel können ebenfalls zu Beschädigungen an ihrem Gerät führen.
- Bei Gewitter sollten Sie ihr Gerät sowohl von der Stromversorgung als auch von der Antenne trennen um evntl. Beschädigungen durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Alle TV Empfänger arbeiten mit Hochspannung. Aus diesem Grund sollten ALLE Arbeiten am geöffneten Gerät ausschließlich von geschultem Servicepersonal durchgeführt werden.
- Der Fernsehapparat sollte nur an eine Netzstromversorgung angeschlossen werden, die dem auf den Aufkleber am Gerät angegeben entspricht.
- Um Überlastung zu verhindern, teilen Sie die Hauptstromeinfassung nicht mit zu vielen anderen Einzelteilen der Ausrüstung.
- Setzen Sie keine Verbindungskabel, wo darauf getreten werden kann oder diese rausgelöst werden können.
- Stellen Sie keine schweren Sachen auf die Verbindungskabel.
- Bei der Trennung vom Hauptstrom, ziehen Sie an dem Stecker, nicht am Kabel.
- Während eines Gewitters oder wenn der Fernsehapparat für längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie den Außenbereich und das Netzgerät.
- Lassen Sie kein Wasser oder Feuchtigkeit auf den Fernsehapparat kommen.
- Benutzen Sie den Fernsehapparat nicht in nassen oder feuchten Bereichen wie Badezimmern, dampfigen Küchen oder nahe Schwimmbädern.
- Ziehen Sie den Hauptleitungsstecker sofort heraus und suchen Sie professionelle Hilfe wenn:
    - das Gerät nicht richtig funktioniert
    - der Netzstecker oder das Kabel beschädigt sind
    - Flüssigkeit auf den Fernsehapparat verschüttet wird oder wenn versehentlich Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird oder
    - etwas versehentlich in die Ventilationsschlitze eindringt
- Entfernen Sie die Abdeckung nicht. Es gibt keine Benutzer-nützlichen Teile im Inneren. Sie können die Garantie für ungültig erklären. Dieses Produkt kann nur von qualifiziertem Personal instand gehalten werden.
- Um Auslaufen zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie ausgeschöpft sind oder wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet werden.
- Brechen Sie die Batterien nicht auf oder werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Blockieren Sie die Ventilationsschlitze in der rückseitigen Abdeckung nicht. Sie können den TV in ein Regal stellen, aber lassen Sie mindestens 10cm Abstand rund herum frei.

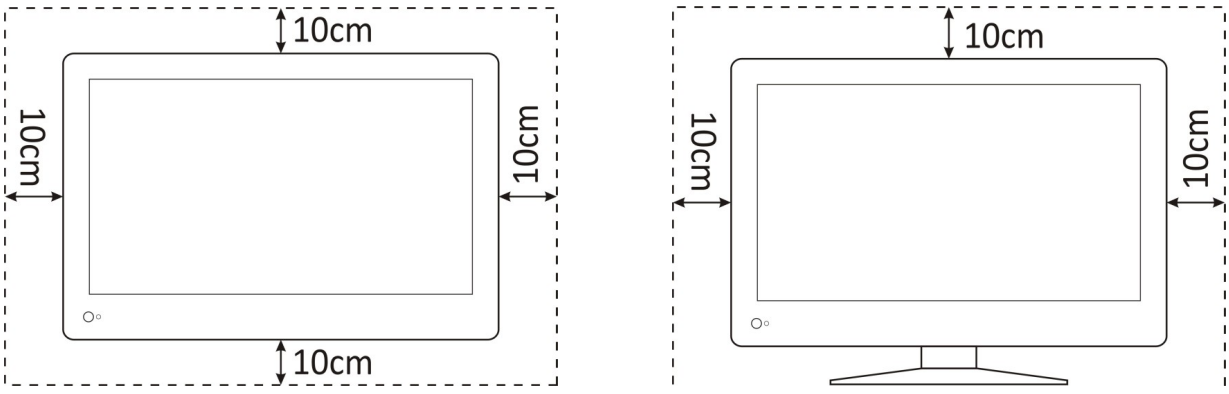

- Klopfen oder rütteln Sie den Bildschirm nicht. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Zum Säubern benutzen Sie ein weiches trockenes Tuch. Benutzen Sie Lösungsmittel oder treibstoffhaltige Flüssigkeiten. Gegen hartnäckige Flecken benutzen Sie ein feuchtes Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel.

Gerät und Zubehör

LED Fernseher mit Fuß

Fernbedienung

2x AAA Batterien (optional)

Bedienungsanleitung

Netzkabel

Vorderansicht

VOL-/+ - Mit diesen Tasten ändern Sie die Lautstärken-Einstellung Ihres Gerätes.

CH-/+ - Mit diesen Tasten schalten Sie um je einen Programmplatz bzw. eine Seite im Teletext höher oder tiefer.

MENU - : Mit dieser Taste gelangen Sie zu den LCD-Einstellungsmenüs.

TV/AV - Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen TV, AV, HDMI und anderen Quellen.

POWER - Drücken Sie diese Taste um zwischen Betriebs- und Standby Modus zu wechseln.

Fernbedienung

Wichtige Hinweise zu Batterien :

- Verwenden Sie nie alte und neue Batterie gemeinsam
- Verwenden Sie nie unterschiedliche Batterietypen (z.B.: Mangan oder Alkalie) gemeinsam.
- Bitte beachten Sie, dass es aufladbare Batterien (Akkus) gibt. Versuchen sie nie Standardbatterien in einem Ladegerät neu zu laden!
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie diese längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung:

- Nicht fallen lassen
- Halten Sie die Fernbedienung trocken – Feuchtigkeit kann Ihre Fernbedienung beschädigen
- Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung, wenn diese leer sind

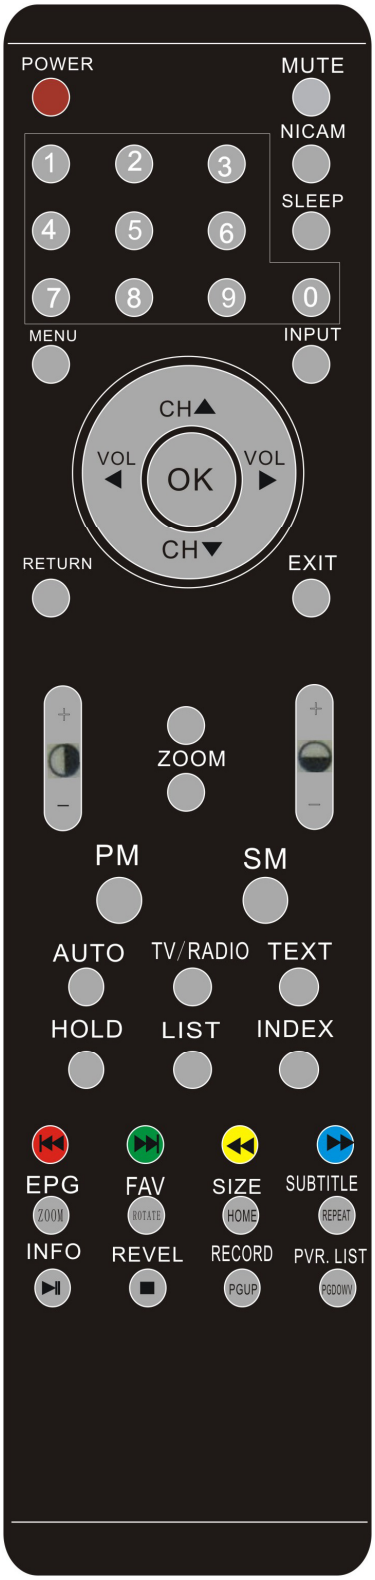

POWER Taste: Drücken Sie diese Taste um zwischen Betriebs- und Standby Modus zu wechseln.
MUTE Taste: Drücken Sie diese Taste um die Stummschaltung zu aktivieren.
Nummernblock – Tasten: Mit den Zifferntasten wählen Sie die gewünschte Programmnummer bzw. im Teletext die gewünschte Seite.
NICAM Taste**:** Wählen Sie NICAM um Nicam Audio zu empfangen. Sender muss diese Funktion unterstützen.
SLEEP Taste**:** Wählen Sie SLEEP um das Gerät nach 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 oder 240 Minuten automatisch auszuschalten.
VOL+/- Taste : Mit diesen Tasten ändern Sie die Lautstärken-Einstellung Ihres Gerätes.
CH+/- Taste: Mit diesen Tasten schalten Sie um je einen Programmplatz bzw. eine Seite im Teletext höher oder tiefer.
LCD MENU Taste: Mit dieser Taste gelangen Sie zu den LCD-Einstellungsmenüs.
INPUT Taste: Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen TV, AV, HDMI und anderen Quellen.
PM Taste: Hier können Sie die Bildeinstellungen wählen.
SM Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Klang einzustellen.
RETURN Taste: Drücken Sie RETURN um die vorherige Sendung zu wählen
INFO Taste: Drücken Sie INFO um die Informationen über den Sender und die Sendung zu zeigen.
ZOOM Taste: Drücken Sie ZOOM um das Seitenverhältnis 16:9, zoom, 14:9, 4:3, Panorama zu wählen
TEXT Taste: Drücken Sie TEXT um Teletext zu wählen.
LIST Taste: Drücken Sie LIST um die Liste der Kanäle zu zeigen.
EPG Taste: Drücken Sie EPG um den elektronischen Programmführer zu aktivieren. Sender muss diese Funktion unterstützen.
FAV Taste: Drücken Sie FAV um die Favoriten zu zeigen
SUBTITLE Taste: Drücken Sie SUBTITLE um die Untertitel zu zeigen. Sender muss diese Funktion unterstützen
RECORD Taste: Drücken Sie RECORD um die Aufnahme von Digitalfernsehen zu beginnen.
PVR-LIST Taste: Drücken Sie PVR um die Aufnahmen zu zeigen.
AUTO Taste: Drücken Sie AUTO um das Anpassen des Bildes im PC Modus zu starten.
TV/RADIO Taste: Drücken Sie TV/RADIO um zwischen Fernseher- und Radioübertragungen zu wählen. Sender muss diese Funktion unterstützen.

Batterien Einlegen

1. Batteriedeckel der Fernbedienung abnehmen durch drücken und schieben.
2. 2 Stk. AAA Batterien einlegen (Polarität beachten).
3. Batteriedeckel aufsetzen bis er einrastet.

Installation

1. Stellen Sie das Fernsehgerät an einem sicheren Ort
2. Verbinden Sie richtig die Antenne / Stromkabel mit eine Steckdose.
   Power LED wird mit rot leuchten

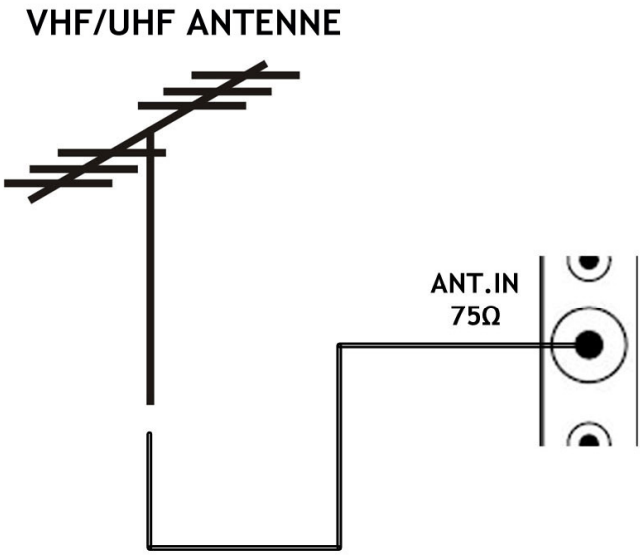

3. Drücken Sie POWER Taste auf der Fernbedienung und die Bereitschaftanzeige (LED) leuchtet grün. Warten Sie einige Sekunden bis das Bild sichtbar ist.
4. Wählen Sie richtige Einstellungen und drücken Sie OK- Taste. Bestätigen Sie mit Taste ◄.
5. Sie befinden sich in Installation Guide. Sie können jetzt einstellen:
   - OSD Language – wählen Sie die OSD Sprache
   - Country – wählen Sie Ihr Land
   - Tune Type – wählen Sie ein Suchmode
     - ATV – analoge TV Kanäle
     - DTV – digital TV/Radio TV Kanäle
     - ATV+DTV – beide: analoge und digital TV/Radio Kanäle

6. Drücken Sie OK um zu Suchfuncktion zu starten. Es kann einiege Sekunden dauern.
7. Wann Suchfunktion Ende erreicht, der Fernseher arbeitsbereit ist.

RÜCKANSICHT – TV Anschlüsse

Hinweise zur Verbindung mit anderen Geräten:

- Wenn Sie andere Geräte mit ihrem TV Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung dieser Geräte.
- Schalten Sie alle Geräte aus bevor Sie sie miteinander verbinden. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Ausgänge mit den richtigen Eingängen verbunden sind.

Eingangsquelle

Benutzen Sie das Eingangsquellmenü, um auszuwählen, welches Eingangssignal angezeigt wird (ATV, DTV, HDMI, SCART, USB etc.).

1. Drücken Sie die INPUT Taste.
2. Verwenden Sie ▲ und ▼ Tasten um den Eingang zu wählen, den Sie sehen möchten.
3. Drücken Sie OK zum Bestätigen.

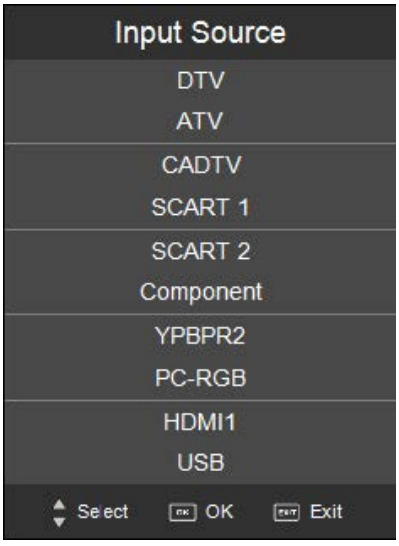

Bewegen im Menü

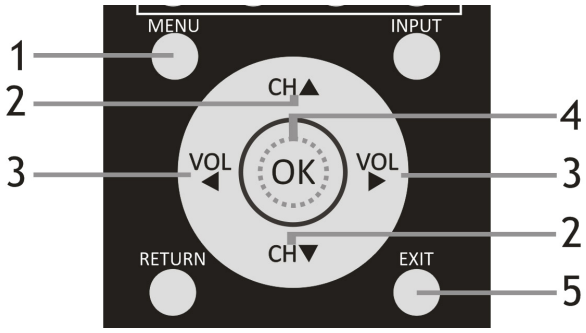

- Drücken MENU Taste (1) um zu Haupmenu einschalten.
- Benutzen Sie ► und ◄ Taste (3) um die Kategorie zu wählen.
- Vervenden Sie ▲ und▼ Taste (2) um die Einstellungen zu wählen.
- Verwenden Sie ▲,▼, ► und ◄ um einzustellen.
- Drücken Sie OK (4) zu bestätigen.
- EXIT Taste (5) - Menüausgang

Kanal Menü

Sendersuche

- Drücken Sie OK um automatische Suchfunktionmenu zu wählen.
- Wählen Sie Ihr Land und Suchmode (ATV, DTV or ATV+DTV) und drücken Sie OK.
- Suchfunktion (TV, Radio Kanäle) läuft. Es kann einige Sekunden dauern.

Manuelle DVB-T Sendersuche

- Drücken Sie OK für DTV Manual Suchfunktionmenu.
- Kanal wählen und OK drücken.
- Suchfunktion (TV, Radio Kanäle) läuft. Es kann einige Sekunden dauern

Manuelle Analog TV Suche

- Drücken Sie OK für ATV Manual Suchfunktionmenu.
- Wählen Sie Kanalnummer und Toneeinstellungen.
- Wähle Suchoption und verwende ► und ◄ Taste um die Kanäle zu suchen.
- Wählen Sie Fine-Tune und verwenden Sie ► und ◄ Taste um dem Sender gut abzustimmen
- Drücken Sie die Rote Taste um ein Kanal zu speichern.

Programme Bearbeiten

- Drücken Sie OK um zu Programme Bearbeiten.
    - DELETE CHANNEL – wählen Sie ein Kanal zum Löschen und drücken Sie die Rote Taste. Drücken Sie die Rote Taste zum Bestätigen. Drücken Sie MENU Taste um zurückzugehen.
    - MOVE CHANNEL – wählen Sie ein Kanal zum übertragen und drücke die Gelbe Taste. Mit ▲ und▼ Taste wählen Sie neuen Programmplatz und drücke die Gelbe Taste 2x (oder OK) zum Bestätigen.
    - SKIP CHANNEL – wählen Sie ein Kanal das Sie überspringen wollen bei Kanalwechsel (mit CH▲ und CH▼ Taste) und drücke die Blaue Taste. Der Kanal wird markiert als SKIPPED. Drücken Sie die Blaue Taste zum Bestätigen.
    - ADD TO FAVOURITES – wählen Sie die Kanal das Sie als Favoriten-Kanäle haben wollen und drücken Sie FAV Taste. Der Kanal wird markiert als FAVOURITE. Drücken Sie FAV Taste zum Bestätigen. Drücken Sie MENU um zu Hautpmenu zurückzugehen.
    -

Signalinformation

- Drücken Sie OK um Signalinfo zu sehen

CI Informationen

- Drücken Sie OK um Common Interface Module Information zu sehen

Aufnahme startet

- Stecken Sie den USB-Stick in den Steckplatz. Drücken Sie OK zu aufnahmen oder
  - Drücken Sie RECORD Taste (Fernbedienung).

Gesp. Aufnahmen

- Drücken Sie OK um die Aufnahmeliste zu sehen oder
  - Drücken Sie PVR.LIST Taste (Fernbedienung)..

Aufnahmemodus

- Drücken Sie OK um Submenu zu sehen. Mit dieser Option können Sie Aufnahmemodus wählen
  - Verwenden Sie ► und ◄ Taste um ein Kanal und Aufnahmemodus zu wählen.
  - Verwenden Sie ▲,▼, ► und ◄ Taste um Start und Ende des Aufnahme zu programmieren.
  - Drücken Sie OK zum Bestätigen

Planliste

- Drücken Sie OK um die programmierte Aufnahmeliste zu sehen. Hier können Sie Anzeigen und Löschen von geplanten Aufnahmen

PVR Dateisystem

- Drücken Sie OK um PVR File System Submenu zu sehen.

Bild Menü

Bildmodus
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Bildmodus zu ändern

Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, Farbton
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um die og. Optionen zu ändern
.

Farbtemperatur
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Farbtemperatur zu ändern

Rot, Grün, Blau
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Farbintensität zu ändern

Seitenverhältnis
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Seitenverhältnis zu ändern

Rauschreduktion
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Rauschreduktion zu ändern

Ton Menü

Effekt
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Toneffekt zu ändern

Höhe, Bass
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Höhe, Bass zu ändern

Balance
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Balance zu ändern.

- -50 – nur linken Lautsprecher
- 0 – beide Lautsprecher
- +50 – nur rechten Lautsprecher

Autom. Lautstärke
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Autom. Lautstärke zu ändern (EIN/AUS)
.

Surround Sound
Verwenden Sie ► und ◄ Taste um Surround Sound zu ändern (EIN/AUS)

SPDIF Mode
Verwenden Sie ► und ◄ Taste SPDIF Mode zu ändern.
- OFF – digital sound output ist AUS
- PCM – Wählen Sie diese Einstellung wenn Ihr TV an den Digital-Stereo-Verstärker angeschlossen ist.
- Auto - Wählen Sie diese Einstellung wenn Ihr TV an den MultiChannel-Verstärker (Dolby Digital, MPEG) angeschlossen ist..

Zeit Menü

Schaltuhr aus
- Zeiteinstellung für die Auto TV-OFF (AUS)

Schaltuhr ein
- Zeiteinstellung für die Auto TV-ON (EIN)

.

Sleep Timer
- Zeiteinstellung für die Auto TV-SLEEP (AUS)

Zeitzone
- Zeitzoneeinstellung

Funktionen Menü

Menüsprache
- OSD (Menu) Spracheänderung

1. Audiosprache
- Audiospracheänderung (1te Sprache)

2. Audiosprache
- Audiospracheänderung (2te Sprache)

1. Untertitelsprache
- Untertitelspracheänderung (1te Sprache)

2. Untertitelsprache
- Untertitelspracheänderung (2te Sprache)

Menü ausbleden
- OSD/Menüanzeigedauereinstellungen

Land
- Landänderung

Werkseinstellungen
- Rückkehr zu den Werkseinstellungen

Achtung! Alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht

Home Mode

- Home Mode Einstellungen

Sperre Menü

Sie müssen das Kennwort eingeben. Default Kennwort ist 0000.

Kennwort Setzen

- Drücken Sie OK um ein neues Kennwort zu einstellen
    - Altes Kennwort eingeben
    - Neues Kennwort eingeben
    - Neues Kennwort wiederholen

Prog. blockieren

- Drücken Sie OK um Menü: Prog. Blockieren zu sehen.
    - Verwenden Sie ▲ und▼ Taste um den Kanal zu wählen.
    - Drücken Sie die grüne Taste und das TV-Kanal als Blockiert markiert ist.
    - Zum Entsperren drücken Sie die grüne Taste.

Jugendschutze

- Drücken Sie OK um Jugendschutzemenü zu sehen und verwenden Sie ▲ und▼ Taste zum Einstellung.

Hotel Setting

- Drücken Sie OK um Hotel Setting screen zu sehen.

Spezielle Einstellungen für öffentliche Plätze (z.B. Hotels, Restaurants, u.a.)

Electronic Program Guide (EPG)

Mit dieser Funktion können Sie TV-Programminformationen anzusehen (Titel, Beschreibung, Sendeanfang und –ende, Zeit, u.v.a.), und die Aufnahme und Anzeige Einstellungen zu programmieren.

Electronic Program Guide (EPG) arbeitet in zwei Modes::

- Time (Zeit) – zeigt Informationen über Programme, die in der gleichen Zeit ausgestrahlt werden auf verschiedenen
  - Wählen Sie date/hour (Datum/Zeit) und verwenden Sie ► und ◄ Taste um das Datum zu ändern (+/-24Std.)
- Channel (TV-Sender) – zeigt Informationen über Programme (Sendung), die auf einem Kanal ausgestrahlt werden
  - Wählen Sie TV-Sendername und verwenden Sie ► und ◄ Taste um dem Kanal zu ändern

Electronic Program Guide (EPG) ermöglicht es, Erinnerungen an Ihre Lieblings-Programme eingestellt.

- Wählen Sie Titel der Sendung, und drücken Sie die GRÜNE Taste. Die Erinnerungmenü wird angezeigt.
- Drücken Sie OK zum Bestätigen . Wenn alles OK ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt.
- Erinnerung erscheint automatisch, bevor das Programm startet.

Electronic Program Guide (EPG) ermöglicht eine Aufnahme, um den Zeitplan hinzuzufügen.

- Wählen Sie den Titel des Programms, und drücken Sie die RECORD-Taste. Die Aufzeichnungmenü.
- Drücken Sie OK Taste. Wenn alles OK ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt und die Aufnahme wird um den Zeitplan aufgenommen werden.

DVB-T Aufnahme

Bevor Sie die Aufnahme starten, stellen Sie sicher, dass USB 2.0 Speichergerät wurde ordnungsgemäß an die USB-Anschluss auf der Rückseite des TV. Stellen Sie sicher, es gibt genug freier Speicherplatz auf dem USB-Gerät.

Ungefähre Größe der aufgenommenen Date:
MPEG-2 SD – 1 Std. ist ~ 2,2GB
MPEG-4 SD – 1 Std. ist ~ 1GB
MPEG-4 HD – 1 Std. ist ~ 4,5GB

TV Real Time Aufnahme

- Während Sie fernsehen, drücken Sie die RECORD-Taste auf der Fernbedienung. Die Aufnahme beginnt. Sie können auch die Aufnahme starten mit TV-Menü (MENU->CHANNEL->Record Start), Kontrollstreiffen am unteren Rand des Bildschirms angezeigt ist und zeigt aktuelle Informationen über die Aufnahme:
    - Aufnahmezeit
    - Max Aufnahmezeit
    - Kanalname/Sendung
    - Aufnahme-Status
  - Während der Aufnahme im Gange ist, markieren Play-Option und drücken Sie OK, um die Wiedergabe der aufgenommenen Datei zu starten. Sie können aufgezeichnetes Material mit Echtzeit-Aufnahme in den Hintergrund sehen (TimeShift). Drücken Sie ■, um wieder in den normalen Aufnahmemodus
  - Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie ■
- Drücken Sie PVR.LIST auf der Fernbedienung, um die Liste der aufgenommenen Materials zu sehen

Aufnahmezeitplan

- Stellen Sie sicher, dass das Datum wurde korrekt eingestellt sind.
- Drücken Sie MENU und gehen Sie zu CHANNEL-> Recorded Mode-Funktion
- Mit Tasten ▲ und ▼ wählen Sie entsprechende Einstellung und Einsatz ► und ◄ Tasten, um sie einzustellen:
  - Aufnahme CHANNEL
  - Aufnahmemodus (Einmal, Täglich, Wöchentlich, Auto)
  - Starttermin / Stunde einer Aufnahme
  - Endetermin / Stunde einer Aufnahme
  - Drücken Sie auf OK, um es zu bestätigen. Die Aufnahme wird, um den Zeitplan aufgenommen werden.
- Zur Anzeige Zeitplan der Aufnahme drücken Sie die Taste MENU und gehen Sie auf CHANNEL-> Schedule Option Liste
- Zum Löschen geplante Aufnahme, markieren Sie es und drücken Sie die ROTE Taste

Achtung! TV Set zeigt möglicherweise eine Fehlermeldung an, während dem Hinzufügen einer Aufnahme, um den Zeitplan wenn:
- *Anfang / Ende Zeit wurde falsch gesetzt*
- *Aufnahmezeit ist in der Vergangenheit*
- *Geplante Aufnahmen kollidiert mit einem anderen*

TimeShift

TV Set ermöglicht zum Fernsehen mit TimeShift-Funktion

- Stellen Sie sicher, dass eine ordnungsgemäße USB 2.0 Speichergerät angeschlossen ist und dass es genug freien Speicherplatz.
- Während das Fernsehen, Drücken Sie die ⏯ Taste zum Unterbrechen ausgestrahlt Kanal. Eine Kontrolle bar wird am unteren Rand des Bildschirms und der Aufnahme angezeigt wird im Hintergrund starten.
    - Die Steuerung bar zeigt aktuelle Informationen über die Aufnahme:
        - Shift Time (Zeit zwischen Pause und die real time)
        - Max Shift Time (je nach freien Speicherplatz)
- Drücken Sie die ⏯ Taste um die Wiedergabe fortzusetzen. Echtzeit-Aufnahme wird noch im Gange im Hintergrund.
    - Sie können ⏯ Taste drücken - Pause
    - Sie können zurück- und vorspulen: ⏩ und ⏪.
- Zum Stoppen TimeShift, drücken Sie die ■ Taste

USB Multimedia Spieler

Liste der unterstützten Dateiformate in der Spezifikation zu finden am Ende dieses Handbuchs

- Drücken Sie die Taste INPUT auf der Fernbedienung
- Wählen Sie den USB-Quelle, und drücken Sie OK
- Ein Hauptbildschirm wird angezeigt

- Verwenden Sie Tasten ► und ◄ und wählen Sie eine Datei Kategorie (Foto / Musik / Film / TEXT).
- Kategorie-Symbol in der Mitte des Bildschirms angezeigt werden.
- Verwenden Sie ▲ und ▼ um entsprechende Gerät auszuwählen und mit OK bestätigen.
- Verwenden Sie ▲, ▼, ◄ und ►, um durch die Ordner und Dateien durchsuchen.
- Um Ordner zu öffnen, markieren Sie es und drücken Sie OK. Um eine Stufe aufzusteigen, markieren Sie den Ordner oben, und drücken Sie OK. Um züruckzugehen wählen Sie Return und drücken Sie OK (oder drücken Sie EXIT).

PHOTO Browsing

- Verwenden Sie ▲, ▼, ► und ◄ Tasten, um durch Ordner und Dateien durchsuchen.
- Markieren Sie eine Datei. Sie werden sehen, die Vorschau und Beschreibung auf der rechten Seite
- Um eine Datei zu löschen, markieren Sie es und drücken Sie die ROTE Taste
- Um eine Datei anzuzeigen, markieren Sie es und drücken Sie ⏯.. Die Datei wird im Vollbildmodus angezeigt werden.
- Um mehrere Dateien in einer Slideshow zu sehen, müssen Sie Dateien zur Liste hinzufügen:
    - Markieren Sie eine Datei, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie OK. Die Datei wird markiert
    - Um alle Dateien aus einem Ordner hinzufügen, drücken Sie die GRÜNE Taste
    - Nach der Zugabe beendet ist, drücken Sie die ⏯ Taste um die Slideshow zu starten

- Während der Slideshow, drücken Sie die Taste OK, um Zugriff auf das Kontrol bar zu erhalten:
    - Wiederholen - Wiederholungsmodus
        - Keine - zeigt alle Bilder aus der Liste
        - 1 - zeigt nur ein Bild
        - ALLE - zeigt alle Bilder aus der Liste aus und beginnt von vorn
    - Music - Musik spielt im Hintergrund

        - Musik-Dateien müssen im gleichen Ordner wie Bilder gespeichert werden
        - Drücken Sie OK zum Starten.
        - Drücken Sie OK wieder, um aufhören zu spielen.
    - Playlist - zeigt eine Liste von Dateien
    - Info - zeigt Dateiinformationen
    - Drehen - dreht das Bild
    - Zoom In / Out - Vergrößern / Verkleinern der angezeigten Größe eines Bildes
    - Move View – Funktion erlaubt es, Details eines Bildes zusehen, zoom in mit ▲, ▼, ► und ◄ Tasten.
- Verwenden Sie Tasten ⏭ und ⏮ , um Dateien überspringen.
- Um Slideshow anzuhalten, drücken Sie die ■ Taste

Musik hören

- Verwenden Sie ▲, ▼, ► und ◄ Tasten, um durch Ordner und Dateien durchsuchen.
- Markieren Sie eine Datei. Es wird im Vorschau-Modus gespielt werden und deren Beschreibung wird auf der rechten Seite angezeigt.
- Um eine Datei zu löschen, markieren Sie es und drücken Sie die ROTE Taste.
- Um eine Datei wiederzugeben, markieren Sie ihn und drücken ⏯.. Die Datei wird in Musik-Player-Modus gespielt werden
- Um viele Dateien zu spielen, müssen Sie Wiedergabeliste hinzufügen:
    - Markieren Sie eine Datei, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie OK
    - Um alle Dateien aus einem Ordner hinzufügen, drücken Sie die GRÜNE Taste
    - Nach der Zugabe beendet ist, drücken Sie die ⏯ Taste um der Wiedergabe zu starten
- Verwenden Sie Tasten ▲ und ▼, um eine Datei aus der Liste zu wählen
- Drücken Sie die Taste REPEAT, um Wiederholungs-Modus einzustellen
    - Keine - spielt alle Dateien aus der Liste
    - 1 - spielt nur eine Datei
    - ALLE - spielt alle Dateien aus der Liste und startet die Wiedergabe von Anfang an
- Verwenden Sie ⏭ und ⏮ Tasten und, um Dateien überspringen.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die ■ Taste.

*Multimedia-Player unterstützt Karaoke * LRC-Datei-Format. Insert * LRC-Datei im gleichen Ordner wie die Musik-Datei (sicherstellen, dass die Dateinamen der gleichen zB music.mp3 & music.lrc sind). Während der Wiedergabe wird Text automatisch auf dem Bildschirm angezeigt werden. Für weitere Informationen über *. LRC-Dateien in externen Quellen zu lesen.*

Filme Ansehen

- Verwenden Sie ▲, ▼, ► und ◄ Tasten, um durch Ordner und Dateien durchsuchen.
- Markieren Sie eine Datei. Es wird im Vorschau-Modus gespielt werden und deren Beschreibung wird auf der rechten Seite angezeigt.
- Um eine Datei zu löschen, markieren Sie es und drücken Sie die ROTE Taste..
- Um eine Datei zu sehen, markieren Sie es und drücken Sie ⏯.. Die Datei wird im Vollbildmodus angezeigt werden
- Um mehrere Dateien zu sehen, müssen Sie Dateien Liste hinzufügen:
    - Markieren Sie eine Datei, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie OK
    - Um alle Dateien aus einem Ordner hinzufügen, drücken Sie die GRÜNE Taste
    - Nach der Zugabe beendet ist, drücken Sie die ⏯ Taste um der Wiedergabe zu starten
- Beim Fernsehen drücken Sie die Taste OK, um Zugriff auf das Kontrol Bar zu bekommen.
- Drücken Sie die Taste REPEAT, um Wiederholungs-Modus einzustellen
    - Keine - spielt alle Dateien aus der Liste
    - 1 - spielt nur eine Datei
    - ALLE - spielt alle Dateien aus der Liste und startet die Wiedergabe von Anfang an
    - SET - Set ein Fragment in einer Schleife abzuspielen

        - SET A – Setzen Sie einen Anfangspunkt
        - SET B – Setzen Sie einen Endpunkt (Schleife automatisch gestartet wird)
        - None – turn off SET Funktion
    - Playlist - zeigt eine Liste von Dateien
    - Info - zeigt Dateiinformationen
    - Slow - Wiedergabe in Zeitlupe
    - Goto Time - ermöglicht, spezifische Zeit der Wiedergabe eingeben
    - Zoom In / Out - Vergrößern / Verkleinern der angezeigten Größe eines Bildschirms
    - Bewegen View - Funktion erlaubt es, Details von einem Bildschirm sehen, während zoom in EIN ist mit ▲, ▼, ► und ◄ Tasten
- Verwenden Sie ⏭ und ⏮ Tasten und, um Dateien überspringen.
- Verwenden Sie ⏩ und ⏪ Tasten und schnellen Vorlauf / Rücklauf.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die ■ Taste.

Lesen von TEXT

- Verwenden Sie ▲, ▼, ► und ◄ Tasten, um durch Ordner und Dateien durchsuchen.
- Markieren Sie eine Datei. Es wird im Vorschau-Modus gespielt werden und deren Beschreibung wird auf der rechten Seite angezeigt.
- Um eine Datei zu löschen, markieren Sie es und drücken Sie die ROTE Taste..
- Um eine Datei zu sehen, markieren Sie es und drücken Sie ⏯.. Die Datei wird im Vollbildmodus angezeigt werden
- Um viele Dateien zu lesen, müssen Sie Dateien Liste hinzufügen:
    - Markieren Sie eine Datei, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie OK
    - Um alle Dateien aus einem Ordner hinzufügen, drücken Sie die GRÜNE Taste
    - Nach der Zugabe beendet ist, drücken Sie die ⏯ Taste, um das Lesen zu beginnen.
- Beim Lesen drücken Sie die Taste OK, um Zugriff auf das Kontrol Bar zu bekommen
    - Prev / Next Page - überspringen Seiten (⏩ und ⏪ Tasten auf der Fernbedienung)
    - Prev / Next File - überspringen Dateien (⏭ und ⏮ Tasten auf der Fernbedienung)
    - Stop ■ - aufhören zu lesen, gehen Sie zurück zu den Dateibaum
    - Music - Musik spielt im Hintergrund
        - Musik-Dateien müssen im selben Ordner als Textdateien abgespeichert werden.
        - Drücken Sie OK zum Starten der Wiedergabe.
        - Drücken Sie OK wieder, um aufhören zu spielen.
    - Playlist - zeigt eine Liste von Dateien
    - Info - zeigt Dateiinformationen

SPEZIFIKATIONEN

Sichtbare Bildgröße (diagonal)	81cm/32“
Technologie	LED
Auflösung	1366x768 (HD Ready)
Format	16:9 Widescreen
Netzteil	AC 100V-240V 50/60Hz
Stromverbrauch	<45W / <0,7W (standby mode)
System	PAL – B/G, D/K, I, SECAM – B/G, D/ K, L, L’ ; NTSC, NTSC 4.43 DVB-T MPEG-2/MPEG-4 H.264 AVC
Frequenz	47 - 870MHz
Senderspeicherplätze	200
Farbenanzahl	16.7M
Kontrast	1.000.000:1
Helligkeit	550 cd/m^2
Antwortzeit	8ms
Antennen Eingang	75 ohm koaxial
Lautsprecherleistung	8W×2 @ 4ohm
VESA Wandhalterung Standard	400x200mm
Abmessungen	779x215x545 mm
Gewicht	9,2 kg (10,6kg)

Dateiformate für USB 2.0 Media Player	**MOVIE:** AVI, MOV, MKV, MP4, PS, TS, ASF, FLV, (Untertitel: TXT, SRT, SUB) **PHOTO:** JPEG, BMP, PNG **MUSIC:** LPCM, MP3 (+LRC), AC3, AAC, HE-AAC, WMA, WAV, **TEXT:** TXT,